


レジエクタードア内部シャッター、コインカップ交換手順書


■作業概要

レジエクタードア内部のコインカップ、シャッターを新規部品に交換します。交換作業は、技術者が行ってください。


■新規部品

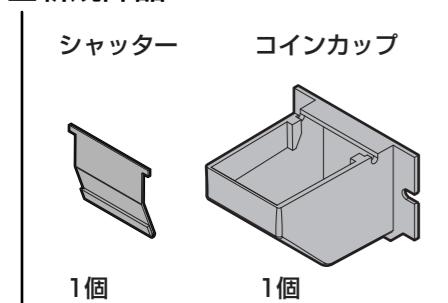

■作業部位

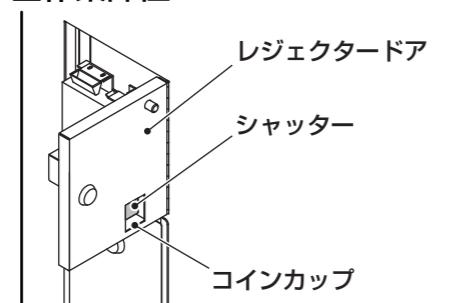

■使用工具

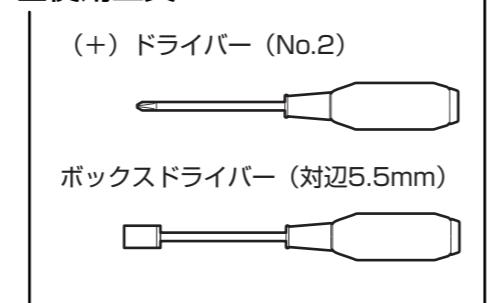


■作業に関する問い合わせ先：(株)タイトーTECH事業部サービスセンター TEL: 046(235)9510

交換作業手順

▲注意

作業を行う前に、必ず筐体の電源スイッチをOFFにしてください。


1 作業を行う筐体の電源スイッチをOFFにしてください。

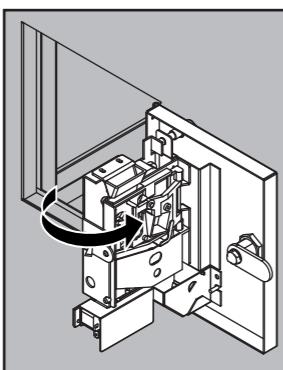


2 サービスキーを使用し、レジエクタードアを開きます。




3 レジエクターを固定しているレジエクタープレートの蝶ネジを緩め、レジエクタープレートを外します。

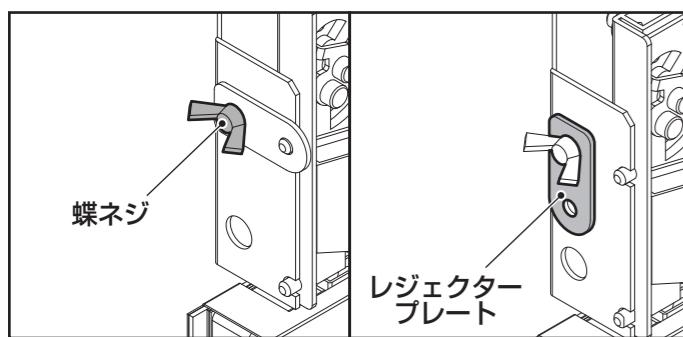


4 レジエクターをレジエクターホルダーから取り外します。

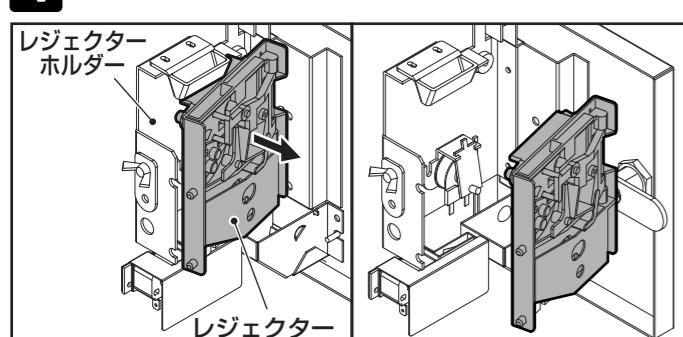


5 レジエクターホルダーの固定ネジ(M3x8)の上側1本を緩め、下側1本を外します。

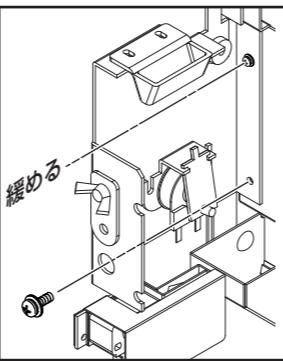


6 レジエクターホルダーを傾け、コインカップのフランジナット(M3)：2カ所を外し、コインカップとシャッターを取り外します。

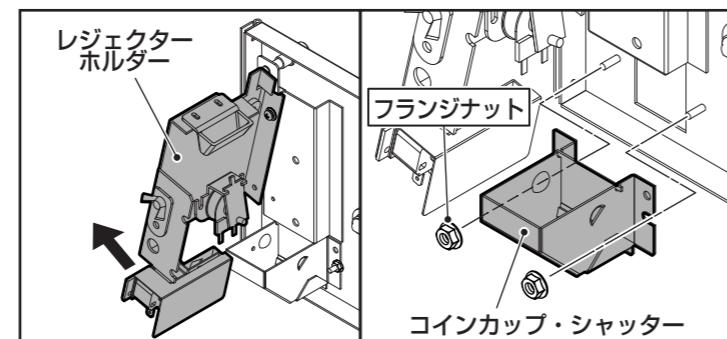

7 新コインカップの溝に新シャッターを取り付けます。新シャッターの向きに注意してください。

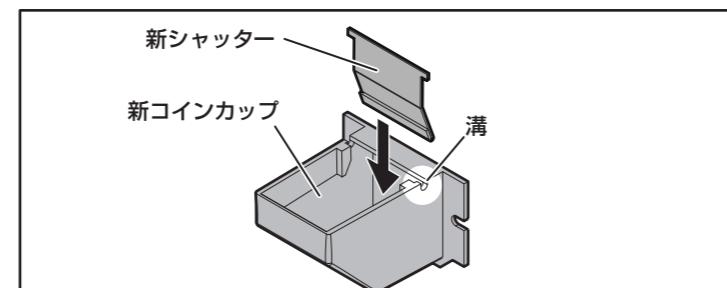


■ シャッターの向きに注意してください。

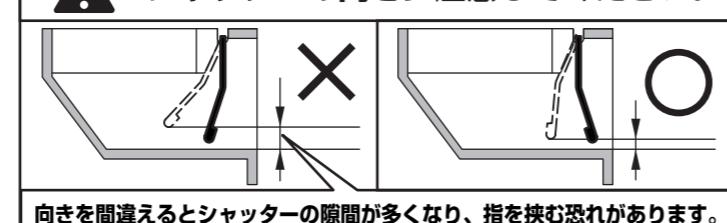


8 新コインカップ、シャッターをフランジナット(M3)：2カ所で取り付けます。


- アース端子が共締めされていた場合は、アース端子を元の場所に共締めしてください。
- 旧コインカップにクランプが付いていた場合は、付属のクランプを同じ場所に貼り付け、ハーネスを固定してください。

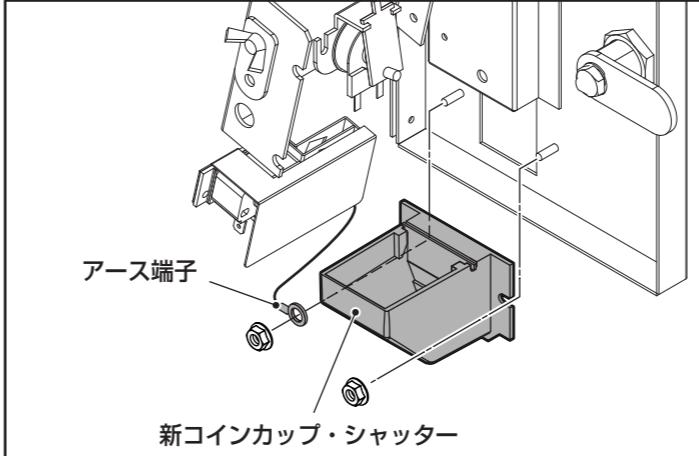


11 レジエクタープレートをレジエクターの突起にはめ、蝶ネジを締め付けます。

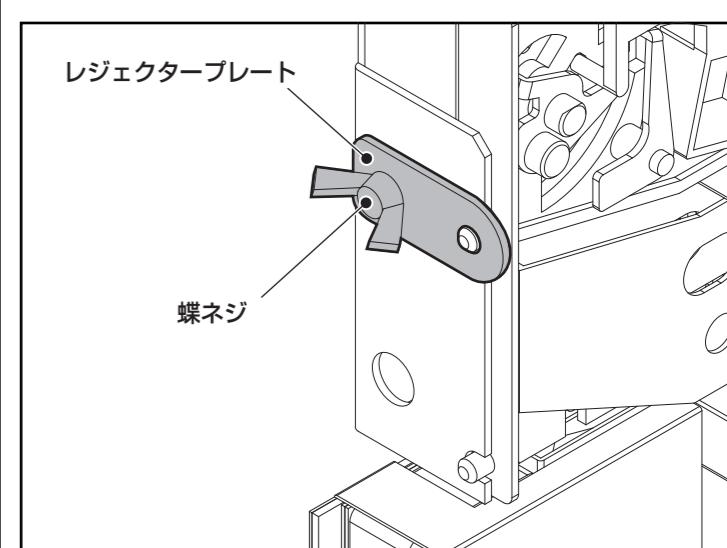


12 作業終了後、返却ボタンを押し、レジエクターがキャンセル動作するか確認してください。

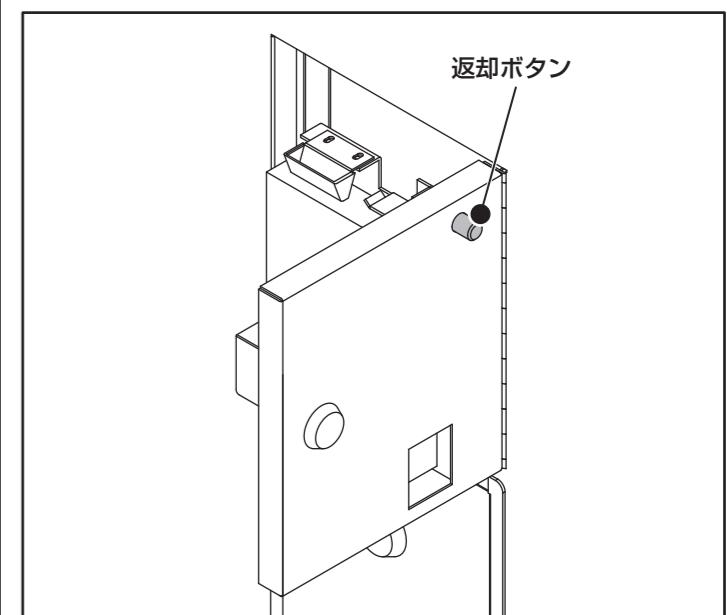

9 レジエクターホルダーを元の位置に戻し、ネジ(M3x8)の上下2本を締め付けます。

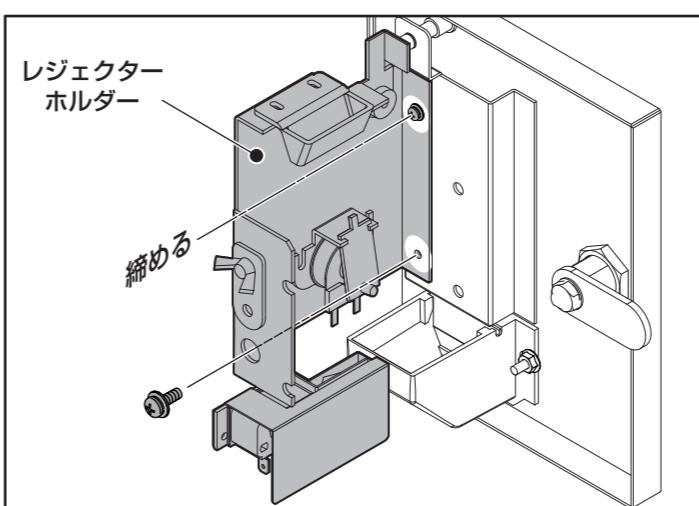

10 レジエクターをレジエクターホルダーに取り付けます。取り付ける際、キャンセルレバーを指で押さえながら取り付けます。

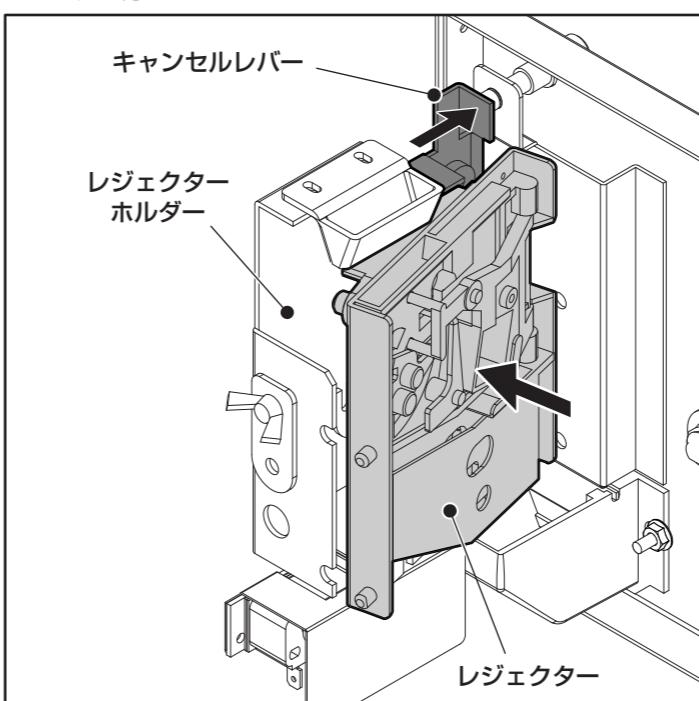

13 不要になった旧コインカップ、シャッターは、その地域にあった廃棄方法で廃棄してください。