

ダウンランプASSYのコネクター取り外し手順書

対象機種：ダイノキングシリーズ

※「ダイノキングシリーズ」とは、ダイノキング・ダイノキング2・ダイノキング3の総称です。

⚠ 注意


- 実施手順作業を行えるのは、店舗メンテナンスマント技術者のみです。
- 作業を行う前に、必ず本機の主電源スイッチをOFFにしてください。
- ハロゲンランプと周辺の板金が十分に冷めていることを確認してから作業を始めてください。直ぐに交換作業を始めると火傷をする恐れがあります。
- 作業は高所での作業です。確実に安定する踏み台を用意してください。踏み台を使用しないで作業をすると、転倒・落下事故の恐れがあります。

作業内容（作業員2名・作業時間：40分）

本作業は、作業員2名で行います。
ルーフ部にあるダウンランプASSY（3ヵ所）のコネクターを外し、ハロゲンランプを消灯させます。



ダウンランプASSYの位置（筐体上面図）

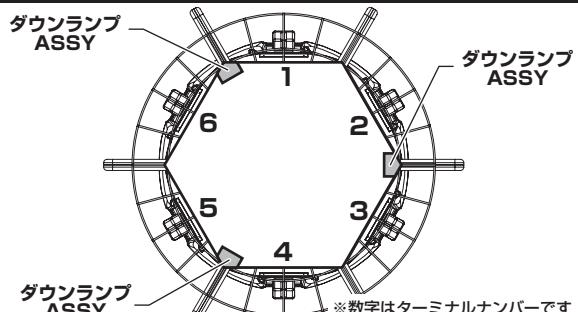

作業手順

①タイトルシート、ルーフパネルの取り外し（6ヵ所）

- 1 主電源スイッチをOFFにします。
ターミナルウインドウ（6ヵ所）の鍵を解錠します。
- 2 タイトルシート（6ヵ所）・ルーフパネル（6ヵ所）の固定ネジ（13ヵ所／計78ヵ所）を外し、取り外します。
★印の場所はスペーサーがありますので紛失しないよう注意してください。
【トラスネジ（クローム）：M4x10】13ヶ所／【スペーサー：4x5】5力所

重 要

★印の場所にスペーサーがあります。取り外す際、紛失しないように注意してください。



*ダイノキング、ダイノキング2にはスペーサーはありません。

使用工具


- ・プラスドライバー No.2
- ・脚立



②ダウンランプASSY部コネクターの取り外し（3ヵ所）

- 1 ハロゲンランプと周囲の板金が十分に冷めていることを確認し、作業員一名がダウンランプASSYを支えます。ルーフフレーム部の両側にある固定ネジ（4ヵ所）を外し、ダウンランプASSYを取り外します。
【ワッシャーヘッドタップタイト:3x6】4ヶ所／使用工具:プラスドライバー No.2

- 2 ダウンランプASSYのコネクター（2ヵ所）を引き出し、取り外します。

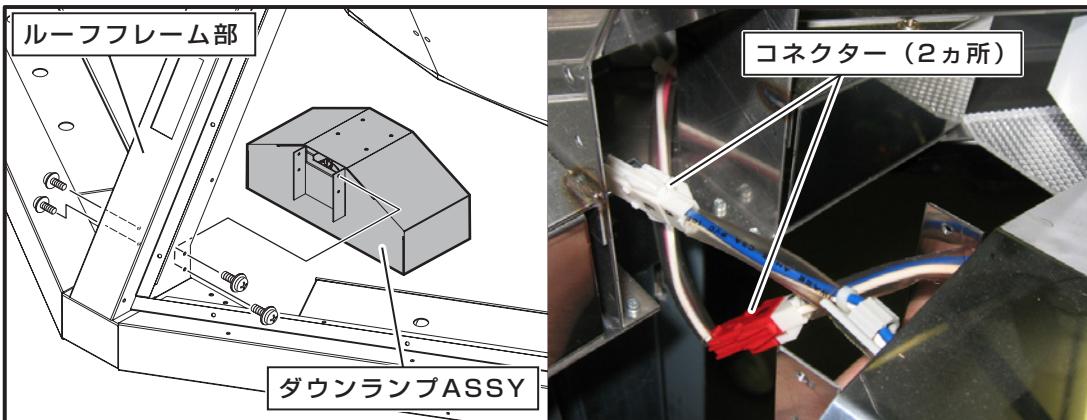

- 3 ダウンランプASSYを取り付けます。ハーネスを挟まないように注意してください。
【ワッシャーヘッドタップタイト:3x6】4ヶ所／使用工具:プラスドライバー No.2

③タイトルシート、ルーフパネルの取り付け（6ヵ所）

- 1 固定ネジ（13ヵ所／計78ヵ所）で、タイトルシート（6ヵ所）・ルーフパネル（6ヵ所）を取り付けます。
【トラスネジ（クローム）:M4x10】13ヶ所／使用工具:プラスドライバー No.2
【スペーサー:4x5】5ヵ所 ※ダイノキング、ダイノキング2にはスペーサーはありません。

④作業終了

ターミナルウインドウを施錠し、作業終了です。

■作業に関するお問い合わせ先

株式会社タイトー TA事業部 TECHチーム

TEL 046-235-9510 (代表) FAX 046-235-9882

●代表番号着信後、電話機プッシュボタンで ①を選択して、サービスセンターを呼び出してください。

月曜～土曜 9:00-12:00 13:00-18:00 (日・祝・当社指定休日を除く)