

ダウンランプASSY取り外し手順書

対象機種:ダイノキングシリーズ

※「ダイノキングシリーズ」とは、ダイノキング・ダイノキング2・ダイノキング3の総称です。

⚠ 注意


- 作業を行えるのは、店舗メンテナンスマンと技術者のみです。
- 作業を行う前に、必ず本機の主電源スイッチをOFFにしてください。
- ハロゲンランプと周辺の板金が十分に冷めていることを確認してから作業を始めてください。直ぐに交換作業を始めると火傷をする恐れがあります。
- 作業は高所での作業です。確実に安定する踏み台を用意してください。踏み台を使用しないで作業をすると、転倒・落下事故の恐れがあります。

作業内容(作業員2名・作業時間:約60分)

ダウンランプASSY(3カ所)を取り外します。
コーナールームASSY(3カ所)は、外す必要はありません。



ダウンランプASSYの位置(筐体上面図)

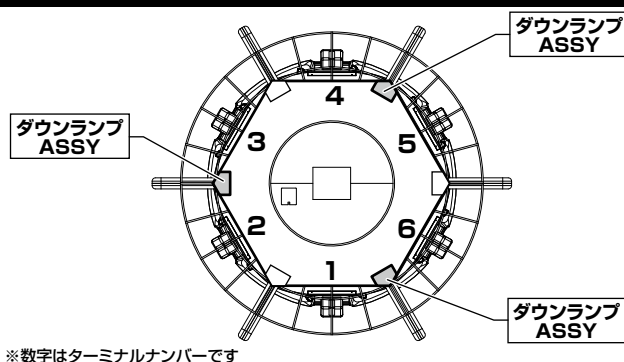

※数字はターミナルナンバーです

作業手順

① ルーフパネル(透明)の取り外し(6カ所)

- 1** 主電源スイッチをOFFにします。
ターミナルウインドウ(6カ所)の鍵を解錠します。

- 2** ルーフパネル(6カ所)の固定ネジ(13カ所/計78カ所)を外し、ルーフパネルを取り外します。
★印の場所はスペーサーがありますので注意してください。
【トラスネジ(クロム): M4x10】13ヶ所 / 【スペーサー: 4x5】5カ所
※「ダイノキング2」の場合は、ルーフFL ASSY(3カ所)を取り外す作業が必要です。

使用工具


・プラスドライバー No.2 ・脚立

重 要


「ダイノキング3」は、ルーフパネル(透明)の上にタイトルシートが重なっています。また、★印の場所にはスペーサーがありますので注意してください。

「ダイノキング2」は、ルーフパネル(透明)を取り外す前に、ルーフFL ASSY(3カ所)の取り外しが必要です。最終ページの「ルーフFL ASSY」の取り外し方法を参照し、予め取り外し作業を行ってください。

「ダイノキング2」ルーフFL ASSY

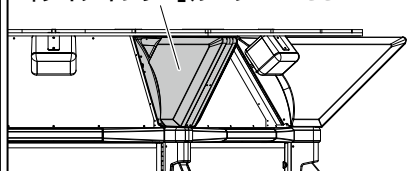

天井スピーカーユニット タイトルシート

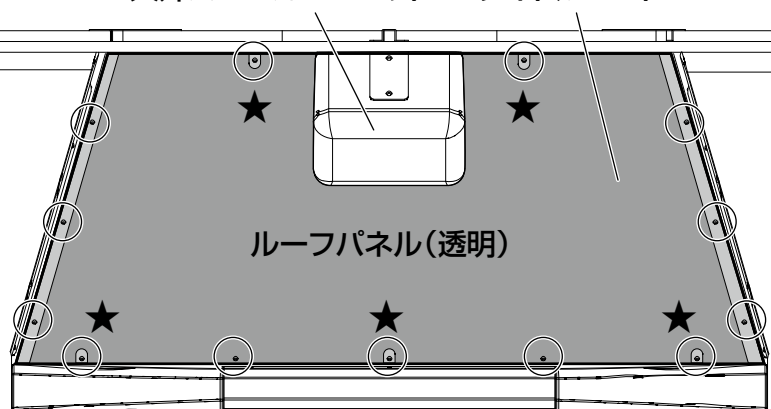

ルーフパネル(透明)

※ダイノキング3の場合は、タイトルシートも取り外します。



②ダウンランプASSYの取り外し(3カ所)

- 1 ハロゲンランプと周囲の板金が十分に冷めていることを確認し、作業員1名がダウンランプASSYを支えます。ルーフフレーム部の両側にある固定ネジ(4カ所)を外し、ダウンランプASSYを取り外します。

固定ネジ【ワッシャーヘッドタップタイト：3x6(4本：計12本)は再利用します。
紛失しないよう大切に保管してください。




- 2 ダウンランプASSYのコネクター(2カ所)を引き出し、取り外します。

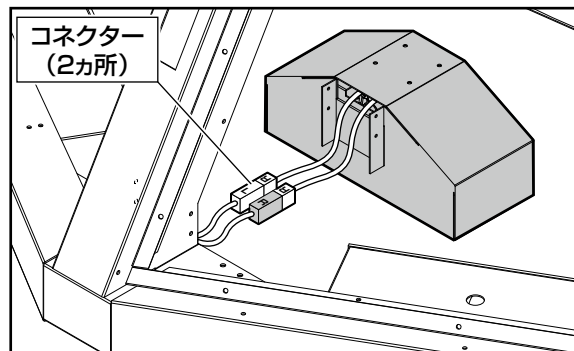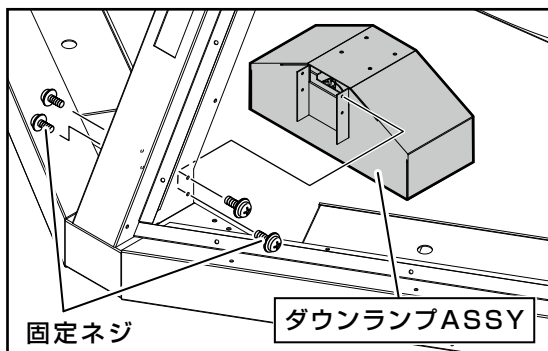

③ハロゲンランプの取り外し(2個／計6個)

- 1 ダウンランプASSYのソケットからハロゲンランプを反時計回りに回して取り外します。

ハロゲンランプ(2個：計6個)は再利用します。
紛失しないよう大切に保管してください。

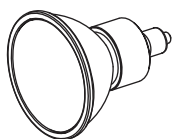

※輸送中に破損する恐れがあるので、ハロゲンランプは必ず取り外してください。



④タイトルシート、ルーフパネルの取り付け(6カ所)

- 1 固定ネジ(13カ所／計78カ所)で、タイトルシート(6カ所)・ルーフパネル(6カ所)を取り付けます。

【トラスネジ(クローム)：M4x10】13ヶ所／使用工具：プラスドライバー No.2


【スペーサー：4x5】5カ所 ※ダイノキング、ダイノキング2にはスペーサーはありません。

～作業は以上で終了です～

■ダウンランプASSYのご返却


1 取り外したダウンランプASSYを緩衝材（エアキャップ）で個別に包みます。

2 梱包箱に収納します。輸送時にダウンライトASSY同士が干渉しないように隙間に詰め物（新聞紙など）を入れてください。

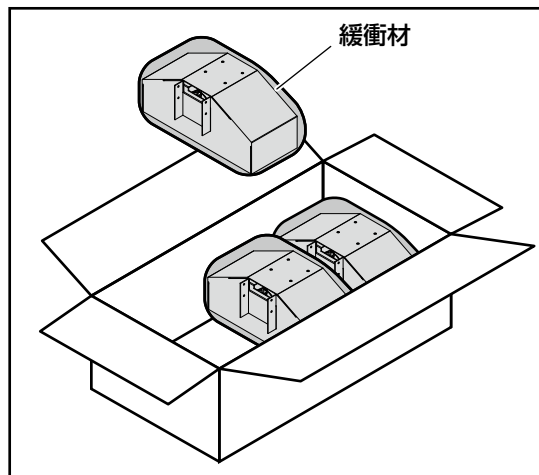


3 「ダイノキング」シリーズ安全対策部材（無償）申込書に弊社機械番号をご記入いただき、梱包箱に書面を同梱してください。

※機械番号は、3から始まる番号で、7桁の番号「3*****」になります。
シリーズにより製品銘板に機械番号が表示されている場合もあります。

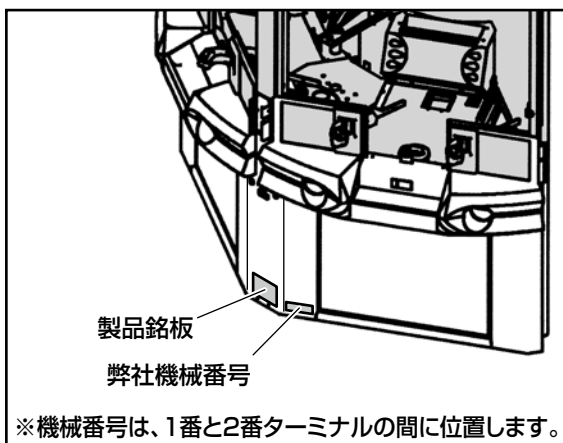

「ダイノキング」シリーズ安全対策部材
（無償）申込書

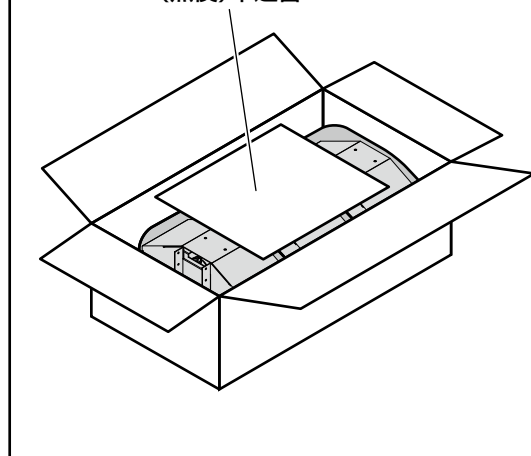

4 【着払い伝票】で、下記宛先までご返却してください。

■ダウンランプASSY返却先

株式会社タイトー TA事業部 TECHチーム 中央TSC サービスセンター
〒243-0498 神奈川県海老名市下今泉3-11-1
TEL 046-235-9510

■作業に関するお問い合わせ先

株式会社タイトー TA事業部 TECHチーム 中央TSC サービスセンター
TEL 046-235-9510(代表) FAX 046-235-9882

●代表番号着信後、電話機プッシュボタンで ①を選択して、サービスセンターを呼び出してください。

月曜～土曜 9:00-12:00 13:00-18:00(日・祝・当社指定休日を除く)

⚠ 注意

- 作業を行えるのは、店舗メンテナンスマンと技術者のみです。また、作業は2名以上で行ってください。
- 作業を行う前に、必ず本機の主電源スイッチをOFFにしてください。
- 作業は高所での作業です。確実に安定する踏み台を用意してください。踏み台を使用しないで作業をすると、転倒・落下事故の恐れがあります。


使用工具

- ・プラスドライバー No.2
- ・脚立


「ダイノキング2」 ルーフFL ASSY (3カ所) の取り外し方

- 1** 主電源スイッチをOFFにします。
取り外し場所を確認してください。下図の灰色（3カ所）のルーフFL ASSYを取り外します。


ルーフFL ASSY取り外し場所の確認

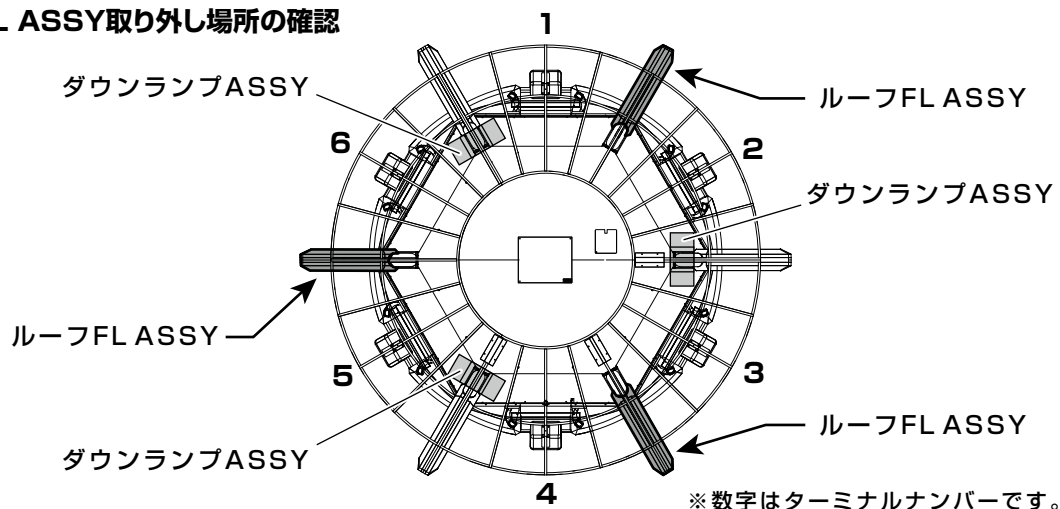

- 2** ルーフFLアンダーカバーL・Rを取り外します。
【トラスネジ：M4x10】 4ヶ所

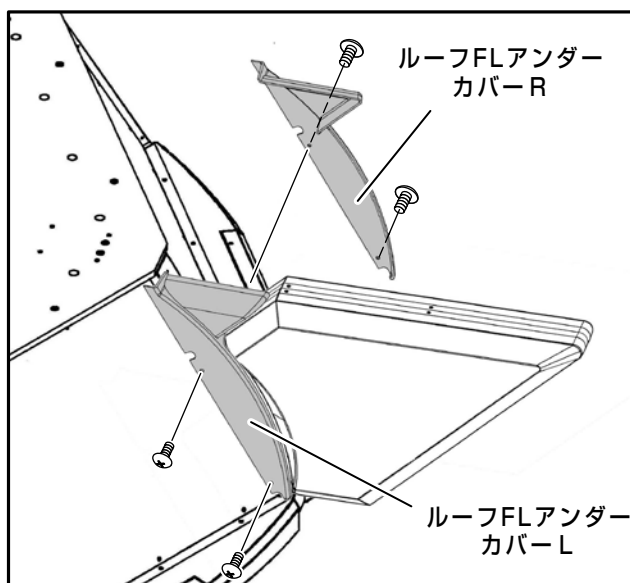

- 3** ルーフFL ASSYを取り外します。
取り外す際、ルーフ側コネクター（1カ所）、
ルーフFL ASSY底面コネクター（1カ所）を取り
外してください。
【バインドアップタイト：M4x10】 4ヶ所

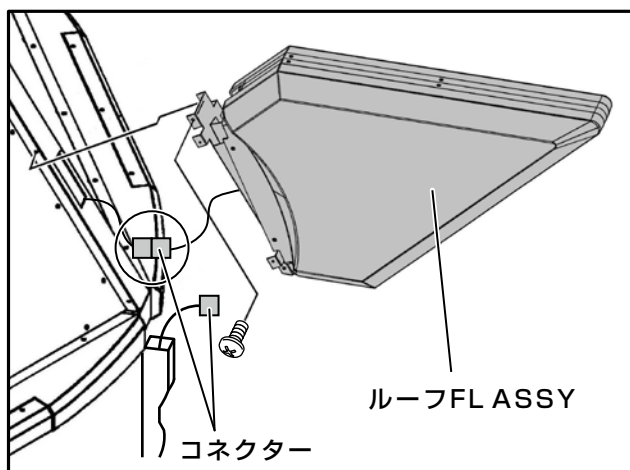

- 4** ダウンランプASSY取り外し作業終了後、
ルーフFL ASSYを取り外しと逆の手順で
取り付けてください。