

## ミニクレーンL-06のスイッチング電源の点検方法

1：筐体の背面のネジ2本を外してドアを開けてください。


2：スイッチング電源の以下の状態を確認ください。

①電源が入った状態で冷却FANが回転しているか  
停止している、動きが悪い。又は異音がしている場合は機械を停止してください。

②ファン出口の板金上部が茶色く変色していないか  
変色している場合は機械を停止してください。

次の作業は電源SWを切ってから行ってください。

③ACインレット部の挿し込みが緩くないか確認し、緩い場合は奥まで押し込んでください。

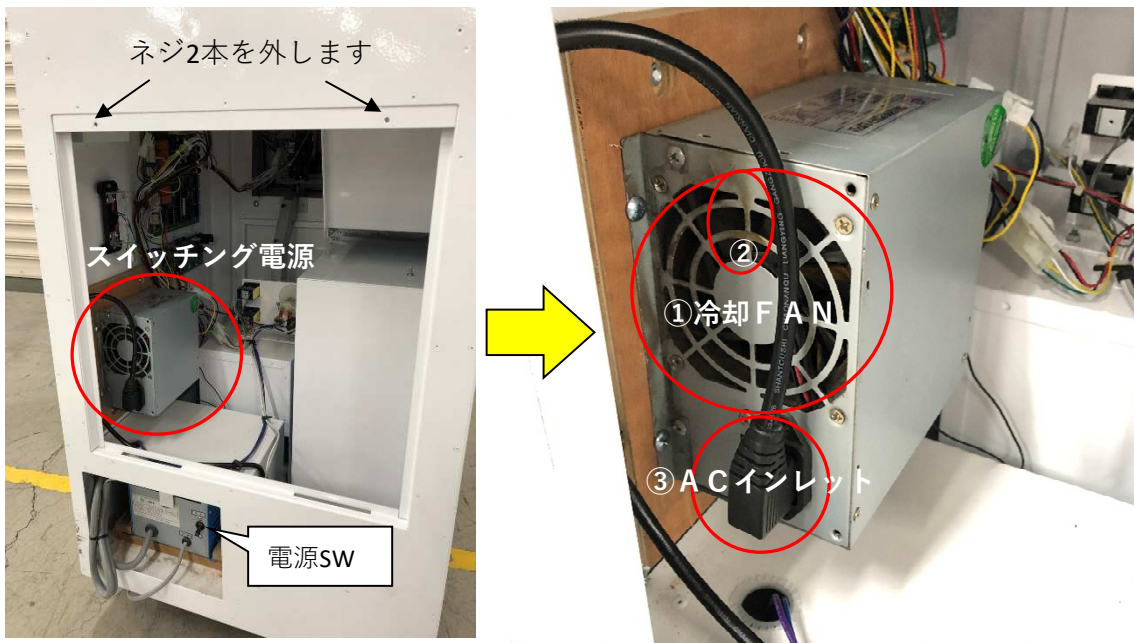

点検作業の①、②で不具合が確認できたスイッチング電源は別紙「現物修理依頼書」に必要な事項を記入していただき、下記住所への発送をお願いいたします。

### 【修理品発送および問い合わせ先】

〒243-0022 神奈川県厚木市酒井3138 厚木テクニカル&ロジスティクスセンター  
(株) タイトー サービス部サービス課  
TEL 046-289-8030 (ナビダイヤル①をプッシュ)

以上