

TAITO™

たいしょうねんれい さいいじょう  
対象年齢:15歳以上

TAITO ARCADE SELECTION

**EGRET II** mini

イーグレットツーマニ



Instruction Manual

取扱説明書

TAITO CORPORATION

このたびは『イーグレットツーツー ミニ』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。  
なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

## 警告

- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離れて使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。
- 使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら必ず休憩をとってください。もし、身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 小さな部品がありますので、3歳未満の小さなお子様が誤って飲み込まないようにご注意ください。窒息などの危険があります。

## 注意

- 本製品は、安定した場所に置き、無理のない姿勢でプレイしてください。
- 電源用USBケーブルやHDMIケーブルを強く曲げたり引っ張ったりしないでください。また、火を近づけたり、水で濡らしたりしないでください。故障の原因となります。
- 電源用USBケーブルやHDMIケーブルの上に重いものを載せないでください。
- 本体をたたいたり、落としたり、振り回すなど、強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因となります。
- モニター部を過度な力で押したり、回転しない方向に力を加えたり、引っ張ったりしないでください。故障・破損の原因となります。
- 電源スイッチがONのまま、電源用USBケーブルの抜き差しをしないでください。
- 破損や変形した本体、電源用USBケーブル、HDMIケーブル及びアダプターは使用しないでください。
- 極端に高温または低温、あるいは多湿な場所での使用や保管は避けてください。また、直射日光の当たる場所やストーブの近く、ほこりの多い場所も避けてください。
- 汚れた場合は、乾いた布で軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは使用しないでください。変色・変形の原因となります。
- 分解や改造は絶対に入れないでください。不当な改造・修理による故障及び損傷は保証期間中でも有償修理になります。
- 使用中または電源を入れた際に、煙や変な音やおいなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止して、電源用USBケーブルを本体から抜いてください。
- 本体背面の端子部分やプラグにホコリがたまった状態では使用しないでください。
- 本製品を持ち上げたり、移動するときは、本体をしっかり持ってください。
- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本製品を使用する際は、小さなお子様が触らないようにご注意ください。
- 本製品を保管する際は、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

※ 本製品は、日本国内での使用を目的に設計・製造されているため、日本国外では使用できません。

日本国外で使用された場合、当該国の法令に抵触する場合があります。

※ 製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ 本製品を使用するには、市販のUSB対応ACアダプターが必要です。

USB Type-A端子を搭載した5V/2.4A(12W)以上の出力ができるものをご用意ください。

※ テレビ、パソコンに搭載されたUSB端子から給電している場合、本製品が正常に動作しない場合がございます。

※ 廃棄する場合は、各自自治体の指示に従って捨ててください。

※ 収録されているソフトは、原作のゲーム内容を本製品に合わせて再現しており、原作とは動作や表現、操作性などが異なる場合があります。

※ 取扱説明書に使用しているゲーム画面は、全て開発中のものです。実際のゲーム画面とは異なる場合があります。

## 内容物

- イーグレットツーツー ミニ×1
- 電源用USBケーブル×1
- HDMIケーブル×1
- インストラクションパネル×1
- 取扱説明書(保証書付き)×1
- ※ 本書

※万一、開封時に損傷や内容物が不足している場合は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

## 製品仕様


- 製品サイズ：幅 150mm × 奥行き 200mm × 高さ 209mm
- 重量：1130g
- 最大消費電流：1.65A (本体のみ)
- 推奨電源：5V/2.4A (12W) 以上
- 収録タイトル数：40タイトル
- 液晶モニター：5インチ液晶モニター (アスペクト比 4:3、解像度 1024×768)
- 入力端子：SDカードスロット、電源接続端子 (USB Type-C)、HDMI 端子 (TV出力用)、ヘッドホン端子 (3.5mm)、コントローラー接続端子 (USB Type-A) × 2

## イーグレットツーマニ 各部の名称


### 正面



### 背面

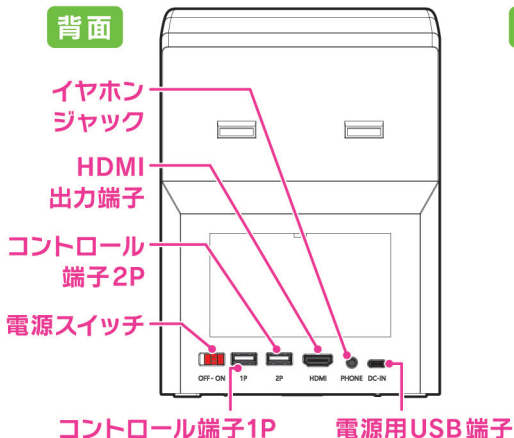

### 底面

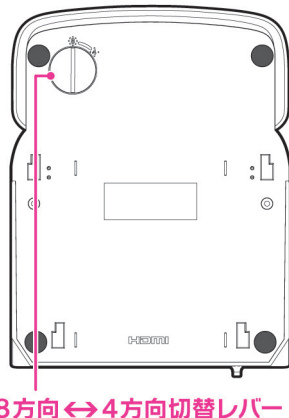



## 接続方法

### 本体で遊ぶ場合

- 1 電源スイッチがOFFの状態で、付属の電源用USBケーブルを本体背面の電源用USB端子に接続し、もう一方をACアダプターに接続します。

※USB Type-Aを搭載した5V/2.4A(12W)以上の出力ができる市販のACアダプターをご用意ください。

- 2 ACアダプターをコンセントに接続した後に本体の電源スイッチをONにすると本体が起動します。

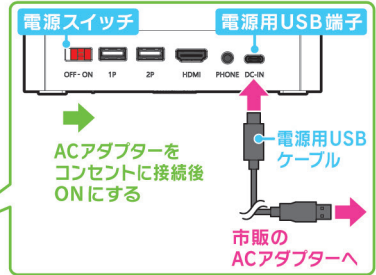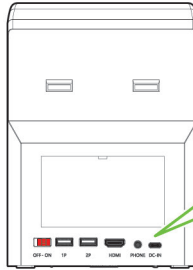

### テレビに接続して遊ぶ場合



- 1 電源スイッチがOFFの状態で、付属の電源用USBケーブルを本体背面の電源用USB端子に接続し、もう一方をACアダプターに接続します。

- 2 付属のHDMIケーブルを本体背面のHDMI出力端子に接続します。もう一方をテレビのHDMI入力端子に接続します。

※テレビのHDMI端子については、テレビの取扱説明書をご確認ください。

- 3 本体の電源スイッチをONにするとテレビに表示されます。

※テレビ接続時は、本体のモニターには表示されません。

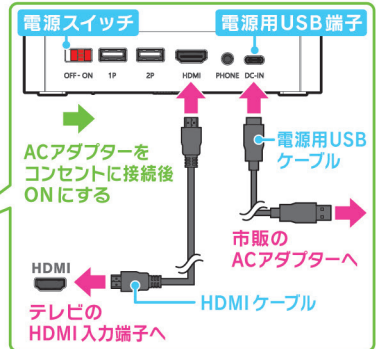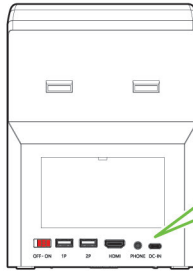

### ゲームを終えるとき

本体の電源スイッチをOFFにします。電源がOFFのときは、本体から電源用USBケーブルやHDMIケーブルを抜いて大切に保管してください。

## 5インチ液晶モニターの回転

プレイするゲームに合わせて、モニターの向きを縦・横に回転することができます。

- 1 モニター枠を両手で奥まで押しこみます。

- 2 手を放すとモニターが手前に飛び出します。

- 3 モニターを回転させます。もう一度、モニター枠を両手で奥まで押しこみ、固定します。



※過度な衝撃やモニターを逆回転させるなど、無理な力を加えると破損または故障の原因となりますので、ご注意ください。

横画面 → 縦画面：時計回り

縦画面 → 横画面：反時計回り

## ジョイスティックの切り替え

プレイするゲームに合わせて、ジョイスティックの方向を8方向・4方向に切り替えることができます。


### 8方向で遊ぶ場合

本体底面の8方向↔4方向切替レバーを押し込みながら「8」の向きに合わせます。

※出荷時は「8」の向きになっています。

押し込みながら  
「8」の向きに回す

8方向↔4方向  
切替レバー

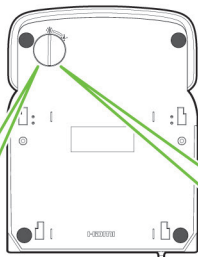


### 4方向で遊ぶ場合

本体底面の8方向↔4方向切替レバーを「4」の向きに合わせます。


「4」の向きに回す

8方向↔4方向  
切替レバー




## インストラクションパネルの取り付け

本体の天面に、インストラクションパネルを図の向きに取り付けます。

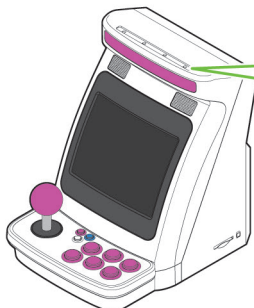

## ゲームの開始

### 言語設定

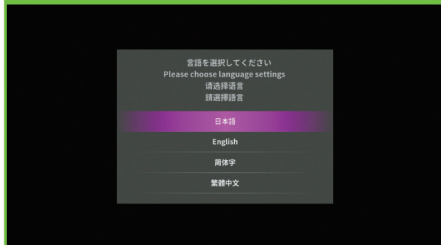

初めて電源を入れると言語設定画面が表示されます。ジョイスティックの上下で言語を選択し、Aボタンで決定します。

### トップメニュー




プレイしたいゲームを選択します。ジョイスティックの上下でゲームを選択し、Aボタンで決定します。

※その他の項目は後述の【お気に入り・本体設定・ソート】を参照してください。

# ゲームの設定・セーブ・ロード

基本操作 ●ジョイスティック上下：選択  
●Aボタン：決定 ●Bボタン：戻る

## ゲームメニュー

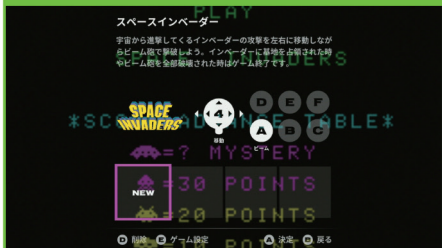

ゲームの操作方法を確認できます。「NEW」を選択するとゲーム画面に進みます。Eボタンを押すと、難易度変更などができるゲーム設定に進みます。

セーブデータがある場合は、続きからプレイできます。セーブデータを削除する場合は、Dボタンを押します。


※削除したデータは元に戻せませんので、ご注意ください。

## ゲーム設定



ジョイスティックの上下で項目を選択し、ジョイスティックの左右で設定変更ができます。「初期設定に戻す」を選択すると、出荷時の値にリセットされます。


## 選択したゲームのデモ画面

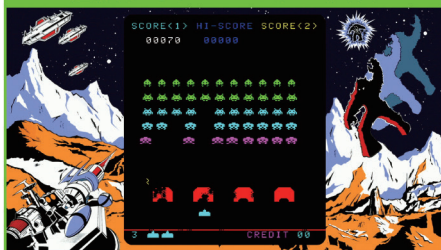

選択したゲームのデモ画面中に CREDIT ボタンでクレジットが入ります。START ボタン(1Pまたは2P)を押すとゲームが始まります。


※2P START ボタンは本体背面のコントロール端子2P に別売のコントローラーが接続されていないと操作できません。

## ポーズメニュー

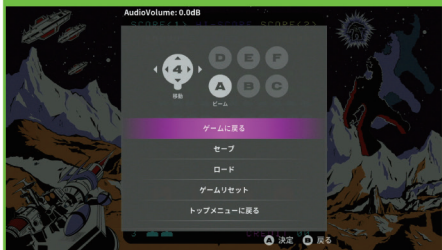

ゲームプレイ中に MENU ボタンを押すとゲームが一時中断され、ポーズメニューが表示されます。「セーブ」「ロード」を選択するとそれぞれの画面に進みます。「ゲームリセット」を選択するとプレイ中のゲームが初期状態となりデモ画面に戻ります。「トップメニューに戻る」を選択するとトップメニューに戻ります。

## セーブ・ロード

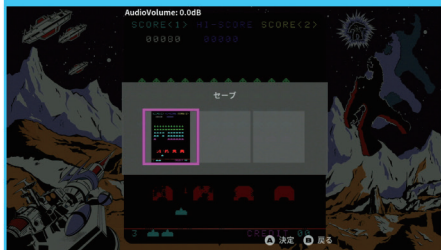

セーブ画面では、現在の状況がセーブされます。1つのゲームで最大3つのデータが保存できます。また、すでにセーブデータがある場所を選択してAボタンで決定すると、データが上書きされます。ロード画面では、現在のプレイが破棄され、以前セーブした続きからプレイできます。

# お気に入り・本体設定・ソート

基本操作 ●ジョイスティック上下：選択  
●Aボタン：決定 ●Bボタン：戻る

トップメニューではゲームを選択する以外に、以下の操作ができます。



トップメニューでDボタンを押すとゲーム名の右側に★印が付き、お気に入り登録ができます。  
※ソートを「お気に入り順」に設定している場合、Fボタンを押して、ソートを年代順か名前順に選択してから再度、「お気に入り順」を選択すると反映されます。



トップメニューでEボタンを押すと本体設定に進みます。音量や画面の明るさなど、本体の設定が設定できます。項目を選択しAボタンを押すと設定できます。




トップメニューでFボタンを押すとゲーム名を並べ替えることができます。ゲームが発売された年代順・名前順・お気に入り順から選択できます。




## 本体設定の詳細について

### ●HDMI出力：ワイド

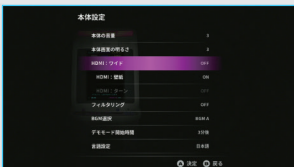

HDMI出力の際、モニター(テレビ)に映す画面の比率を変更できます。

### ●HDMI出力：壁紙

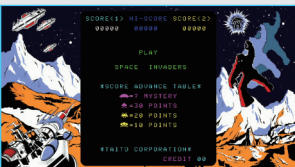


HDMI出力の際、壁紙の表示を設定できます。  
※モニター(テレビ)が横型、「HDMI：ワイド」がOFFのときのみ設定できます。

### ●HDMI出力：ターン



HDMI出力の際、縦型モニターに映す画面の向きを設定できます。

### ●フィルタリング

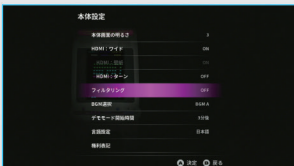


ONにすると画面がくっきりします。  
OFFにすると画面をぼやかし滲ませます。

### ●BGM選択




トップメニューなど各種メニュー画面で流れるBGMを3曲から選択できます。

### ●デモモード開始時間

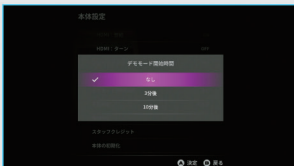


トップメニューなどでボタン入力がないときにデモモードが開始される時間を設定できます。  
※デモモードの縦画面・横画面はランダムになります。

### ●言語設定

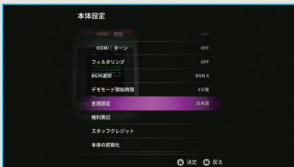


初回起動時に設定した言語を変更できます。

### ●権利表記・スタッフクレジット

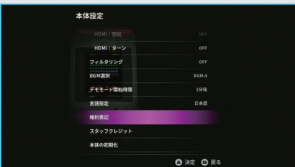

権利表記・スタッフクレジットを閲覧できます。

### ●本体の初期化

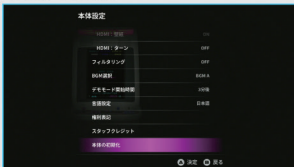

本体を初期化します。セーブデータや全ての設定が削除され、出荷時の状態にリセットされます。  
※削除したデータは元に戻せませんので、ご注意ください。

## 保証書

保証期間	お買い上げから6ヶ月	お買い上げ日	年	月	日
	※保証書とともにお買い上げ日が確認できる書類(レシート類)を保管してください。				
お客様の ご住所と ご氏名	〒				
	TEL				
	ご氏名				

★修理を依頼される際は、タイトーサポートセンターまでお問い合わせください。

## 保証規定

- 保証書は品質を保証するもので、保証期間内における無償修理に必要です。この取扱説明書と箱は大切に保管してください。
  - 使用上の注意による正常なご使用状態で、万一本製品が故障した場合には、お買い上げ日より6ヶ月間、保証規定に基づき無償修理といたします。
  - 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
    1. 本保証書のご提示がない場合、及びお買い上げ日が確認できる書類がない場合。
    2. 使用上の誤り、または不当な改造や修理による故障及び損傷。
    3. お買い上げ後の移動、輸送、落下による故障及び損傷。
    4. 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧等の外部要因による故障及び損傷。
    5. 接続している他の機器に起因して本製品に生じる故障。
  - この保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.  
本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ★本書は明示した期間、条件に基づいて無償修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、タイトーサポートセンターまでお問い合わせください。

## 部品の保証期間について

タイトーでは、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低2年間保有しております。この保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、タイトーサポートセンターまでお問い合わせください。

▶【タイトーサポートセンター】 <https://support.taito.co.jp/>

本製品のお問い合わせは、タイトーサポートセンターへご連絡ください。



イーグレットツーマニ公式サイト

イーグレットツーマニの情報はコチラ

<https://www.taito.co.jp/egret2mini>



TAITO ARCADE SELECTION 公式 Twitter

最新情報はコチラをチェック!

<https://twitter.com/TaitoASelection>



SDロゴ、SDHCロゴ、SDXCロゴ、microSDロゴ、microSDHCロゴ およびmicroSDXCロゴは、SD-3C LLCの商標です。  
HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

第三者製オープンソフトウェアについては、<https://www.taito.co.jp/egret2mini/support/oss>をご覧ください。

本製品に搭載されているソフトウェアは、所定の制約を受けます。

詳しくは、<https://www.taito.co.jp/egret2mini/support/eula>をご覧ください。

FOR JAPAN ONLY